

マガジンラック (キャスター付き)

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。
また、本書を大切に保管して下さい。

組み立て時のご注意！



注意

- 組み立てる際は、指先などを傷つけないよう、手袋等を着用して下さい。
- 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷つけないよう十分ご注意下さい。
- 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
- 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
- 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
- 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

使用時のご注意！




注意

- 本製品に乗ったり、重いものを引っ掛けたり、耐荷重以上のものを載せたりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
- 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
- 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
- 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
- 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
- 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。

《キャスターをご使用時の注意》

- ★ 運搬目的では使用しないで下さい。転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ 段差等は、本製品を引っ張り上げるようにして越えて下さい。無理に段差等を越えようとすると、転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ カーペット上で移動させる場合は、必ずゆっくりと行って下さい。転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。
- ★ キャスターのストッパーをロックした状態で、無理に移動させないで下さい。破損の原因になります。
- ★ キャスターは消耗品です。破損したり、異常が発生した場合は、すぐに使用を止め、新しいキャスターに交換して下さい。
- ★ キャスターのネジは、定期的に締め直して下さい。緩んだままで使用しますと、転倒したり、キャスターが破損して、倒れてケガをする恐れがあります。

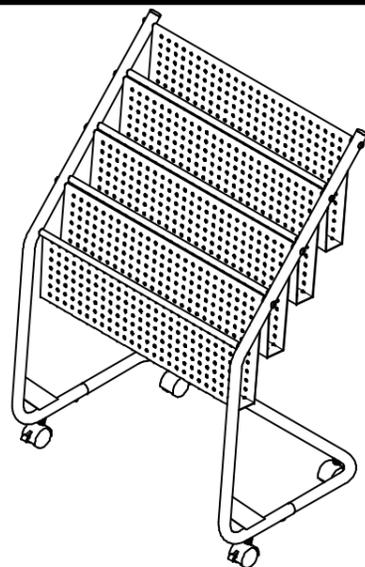


製品仕様 外形寸法：YS-245＝幅58cm×奥行40cm×高86cm 重量：7.5kg
YS-246＝幅80cm×奥行40cm×高86cm 重量：11kg
耐荷重：YS-245＝等分布8kg/段、YS-246＝等分布10kg/段
主要材料：スチール
表面処理：スチール＝パウダー塗装・メッキ




Made in Taiwan
K2718-R1

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

※組み立ての際は、プラスドライバーをご用意下さい。

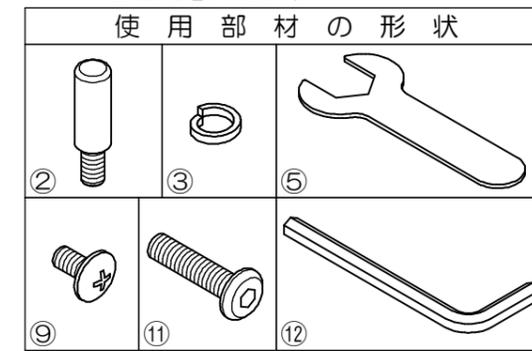

項目	部品名称	数量
1	サイドフレーム/左	1
2	ダボネジ	8
3	スプリングワッシャー	4
4	キャスター(ストッパー付)	2
5	スパナ	1
6	サイドフレーム/右	1
7	リアフレーム	1
8	キャスター(ストッパー無)	2
9	ネジ/小(M5*10)	2
10	ラック	4
11	ネジ/大(M6*30)	8
12	六角レンチ/大	1

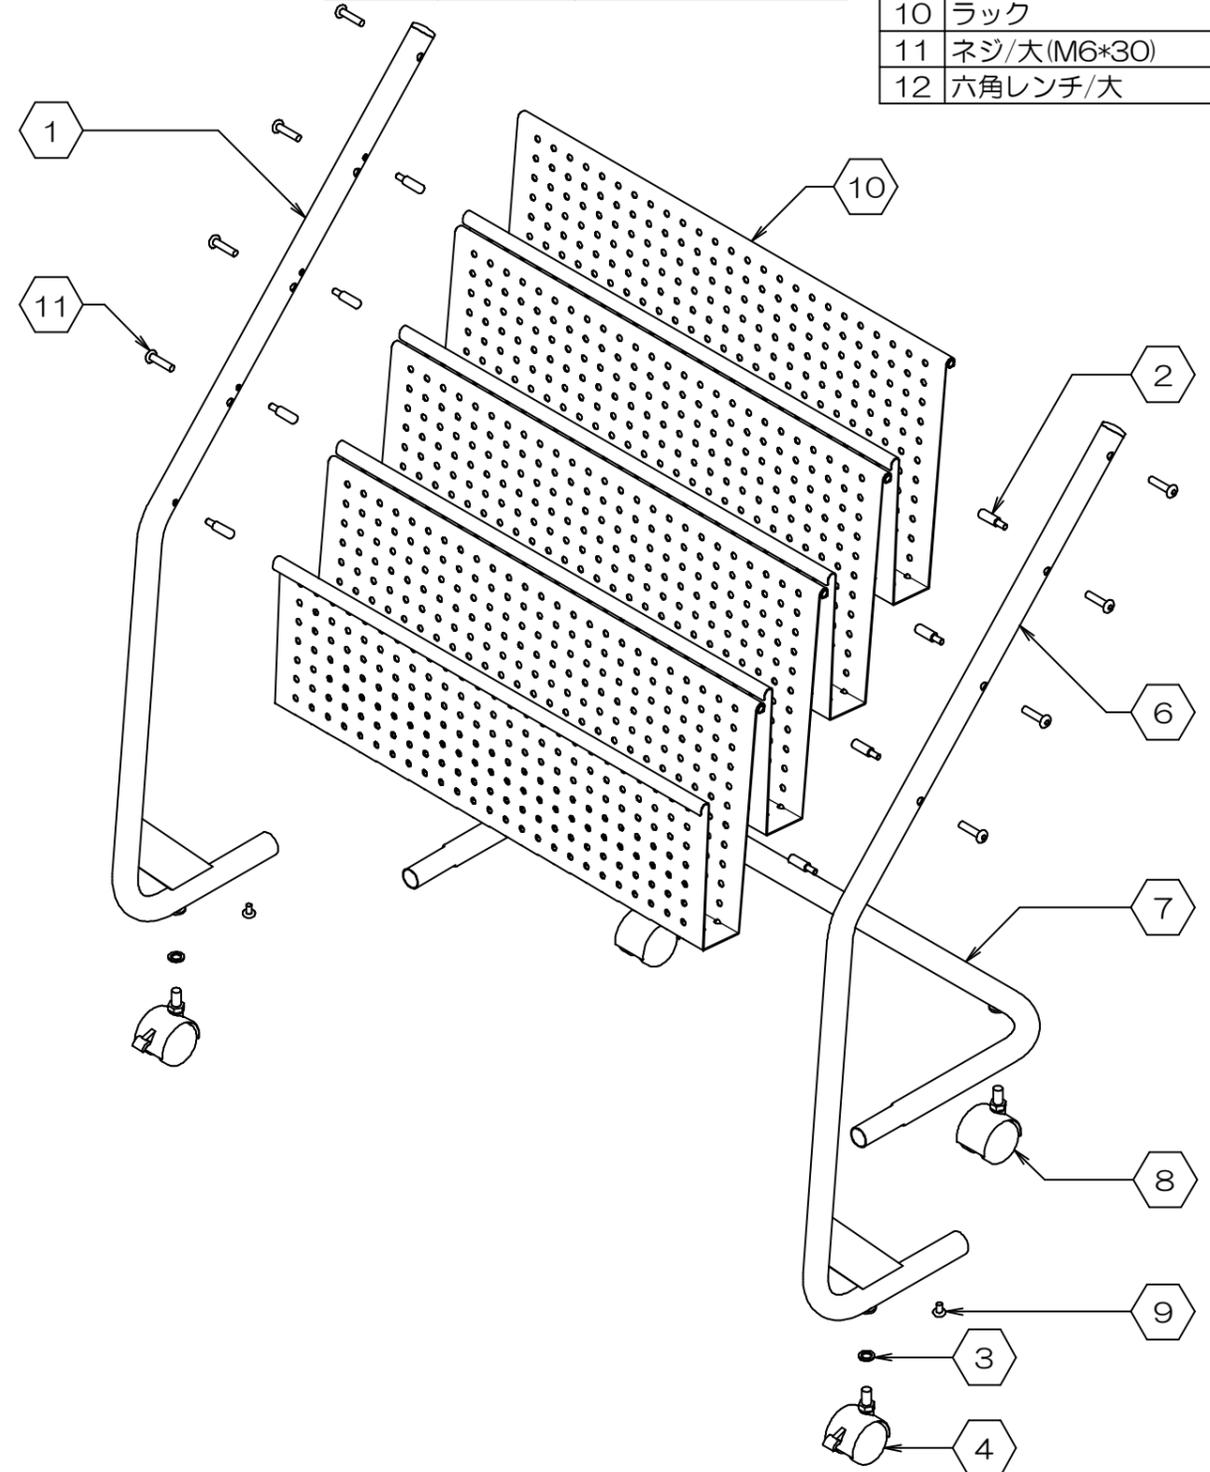


お問い合わせ先
製造元：株式会社 林製作所 072-960-0500
〒578-0925 東大阪市稲葉1-4-50
ホームページURL：http://www.hayashi-yumeita.com/

YS-245
YS-246


1. サイドフレームの準備

- ①サイドフレーム/左に②ダボネジ 4個をしっかりと取り付けます。
- 次に、③スプリングワッシャーと④キャスター(ストッパー付)を、付属の⑤スパナを使用し、①サイドフレーム/左にしっかりと固定します。
- 同様に、⑥サイドフレーム/右にも、②ダボネジ・③スプリングワッシャー・④キャスター(ストッパー付)を取り付けます。

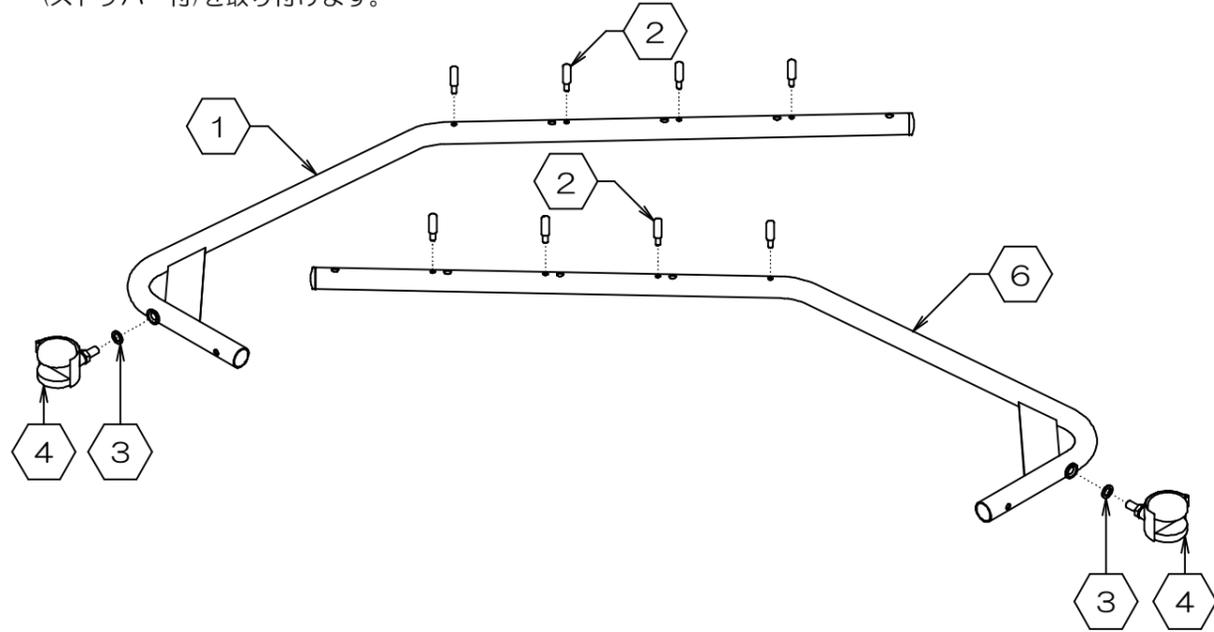

2. リアフレームの準備


- ⑦リアフレームに、③スプリングワッシャーと⑧キャスター(ストッパー無) 各2個ずつを⑤スパナでしっかりと固定します。

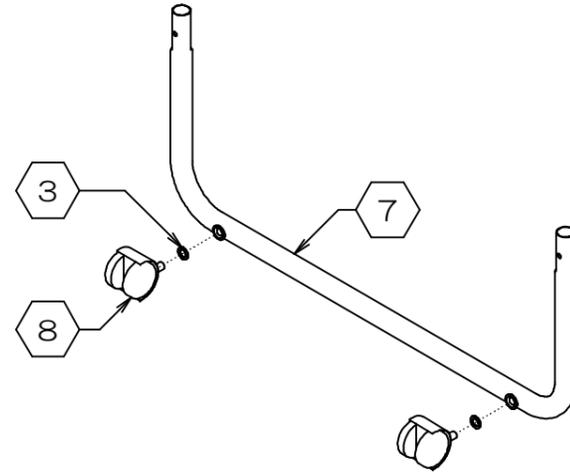

3. フレームの組み立て


※ダボネジが内側になるよう組み立てます。

- 下図を参考に、作業1で準備した①⑥左右のサイドフレームと前項で準備した⑦リアフレームを、⑨ネジ/小2個で仮留めします。(お手持ちのプラスドライバーをご使用下さい)

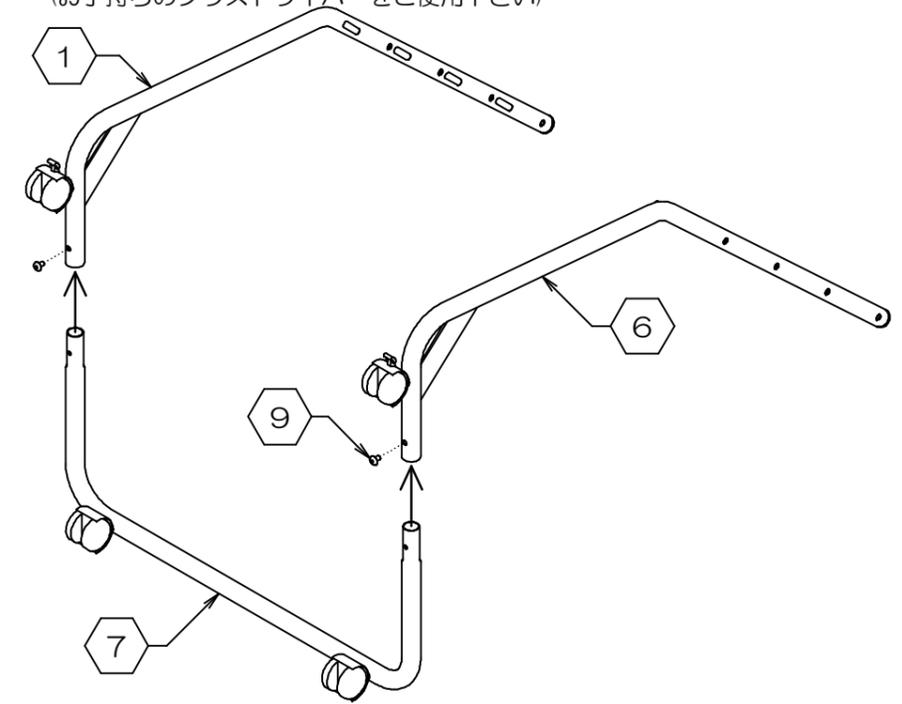

4. ラックの取り付け

- まず最初に、①⑥左右のフレームと⑩ラックの後部を⑪ネジ/大2本で仮留めします。(⑫六角レンチ/大をご使用下さい)
- 次に、①⑥左右のフレームの②ダボネジに⑩ラックの前部を引っ掛けます。

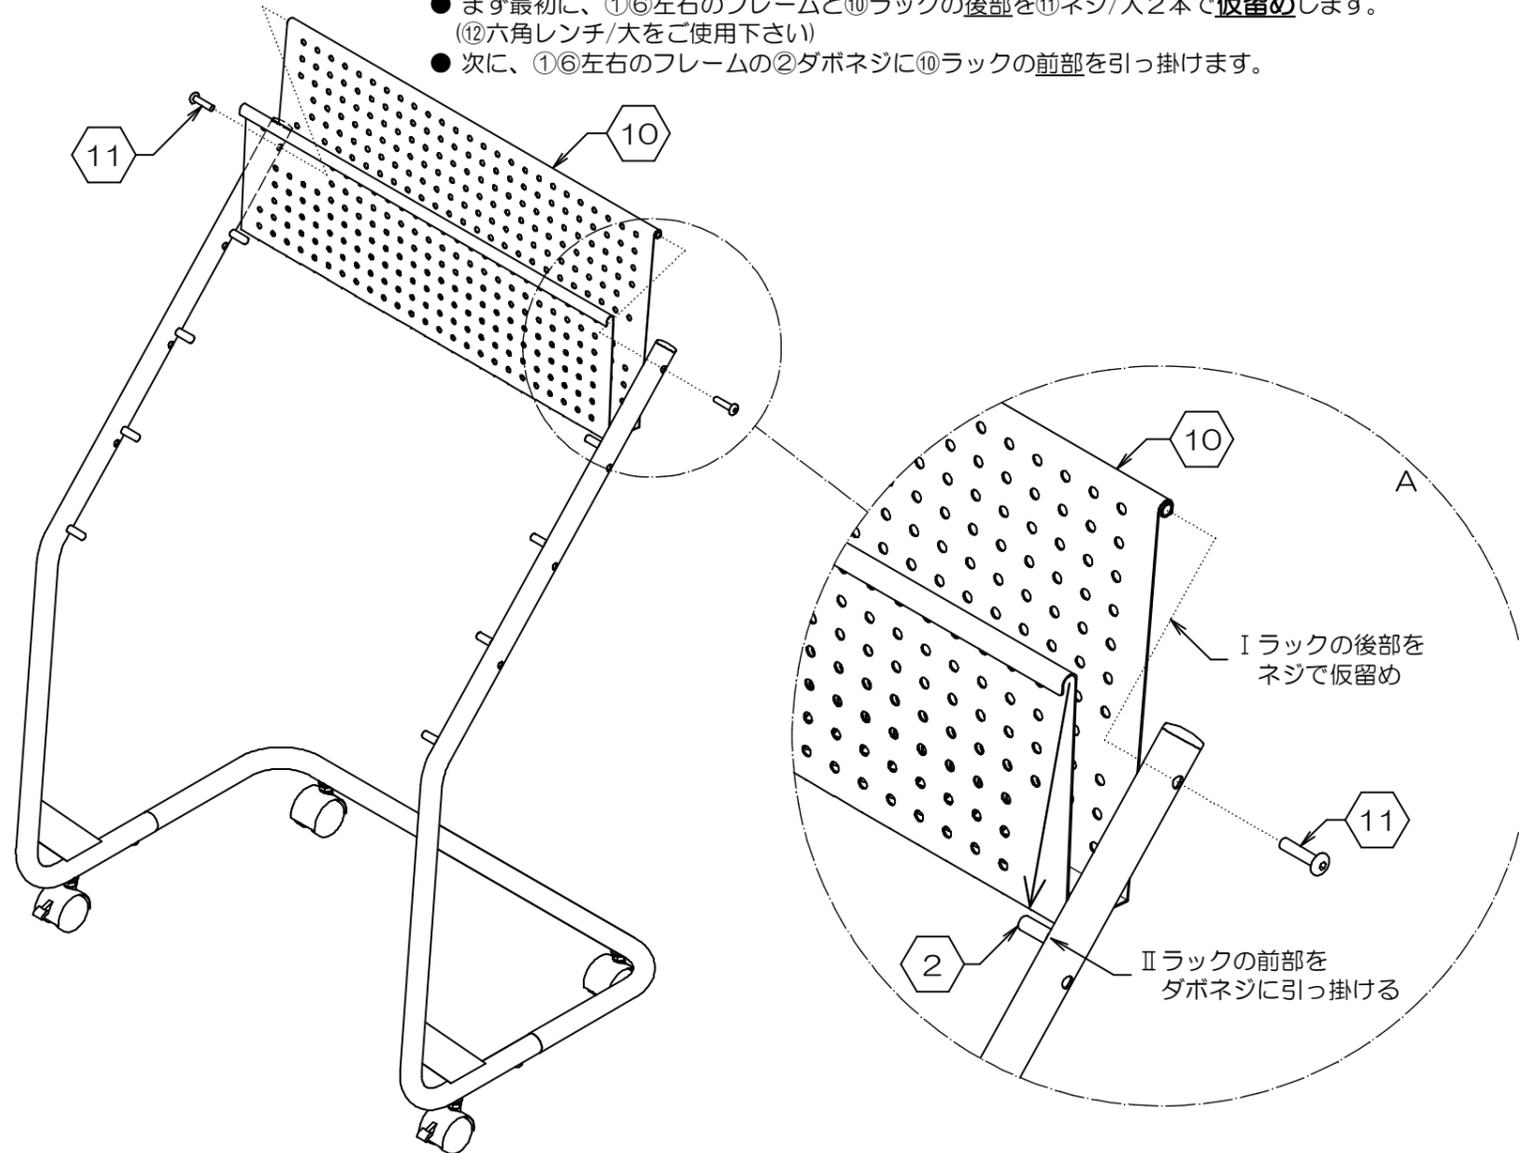

5. 完成

- 前項を参考に、残りの3個の⑩ラックも取り付けます。
- 仮留めしていたすべてのネジを、バランスを整えながらしっかりと増し締めします。
- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。

