

アルコール消毒液 ポンプスタンド

この度は、当社製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
本説明書を組み立ての前に必ずお読みの上、正しくお取り扱い下さいますようお願いいたします。
また、本書を大切に保管して下さい。

組み立て時のご注意！



- 組み立てる際は、指先などを傷付けないよう、手袋等を着用して下さい。
 - 開封する際は、カッターナイフなどで本体を傷付けないよう十分ご注意下さい。
 - 工具類の取り扱いには、十分ご注意下さい。
 - 組み立ての際はお子さまに注意し、なるべく広い場所で行って下さい。
 - 組立説明書に従って組み立てて下さい。組み立て手順を間違えると、組み立たない場合があります。
 - 組み立て手順に従い、ネジ等で確実に止めて下さい。不十分ですと、製品が破損したりケガをする恐れがあります。
- ※ 部材や床などにキズが付かないよう、ダンボールや毛布等を敷いて組み立てて下さい。

使用時のご注意！




- 移動の際は、必ず二人以上で行って下さい。
 - 本製品に乗ったり、重いものを引っ掛けたり、耐荷重以上のものを載せたりしないで下さい。転倒したり、壊れてケガをする恐れがあります。
 - 高温のものを直接当てたりしないで下さい。塗装面が変色したり、剥がれることがあります。
 - 直射日光や冷暖房器具の風を直接当てないで下さい。歪んだり変色したりすることがあります。
 - 本製品は防水仕様ではございません。水に濡れた場合は放置せず、拭き取って下さい。また、高温多湿な場所でのご使用は、劣化が進む原因となります。
 - 分解や改造をしないで下さい。破損したりケガをする恐れがあります。
 - 異常を見つけたらそのまま使用せず、製造元へご連絡下さい。
- ※ 改善のため、予告無く仕様を変更することがあります。

消毒液設置時のメンテナンス

金属部に消毒液が付着したまま放置されますと、非常にサビやすくなります。
必ず定期的に消毒液を拭き取って下さい。

設置可能な容器のサイズを確認して下さい。

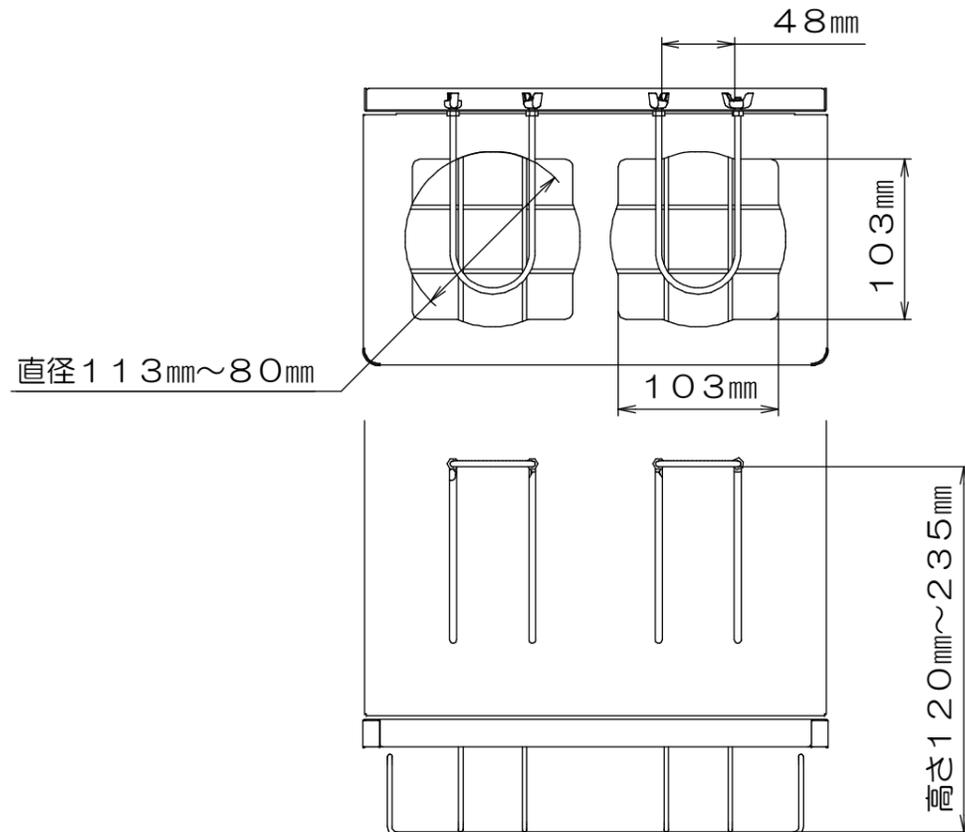


製品仕様 外形寸法：幅35cm×奥行36cm×高116cm
重量：4kg 耐荷重：等分布5kg/段
主要材料：スチール
表面処理：塗装

日本製
C1820-R1

組み立てる前に、各部品を確認して下さい。

※組み立ての際は、プラスドライバーをご用意下さい。

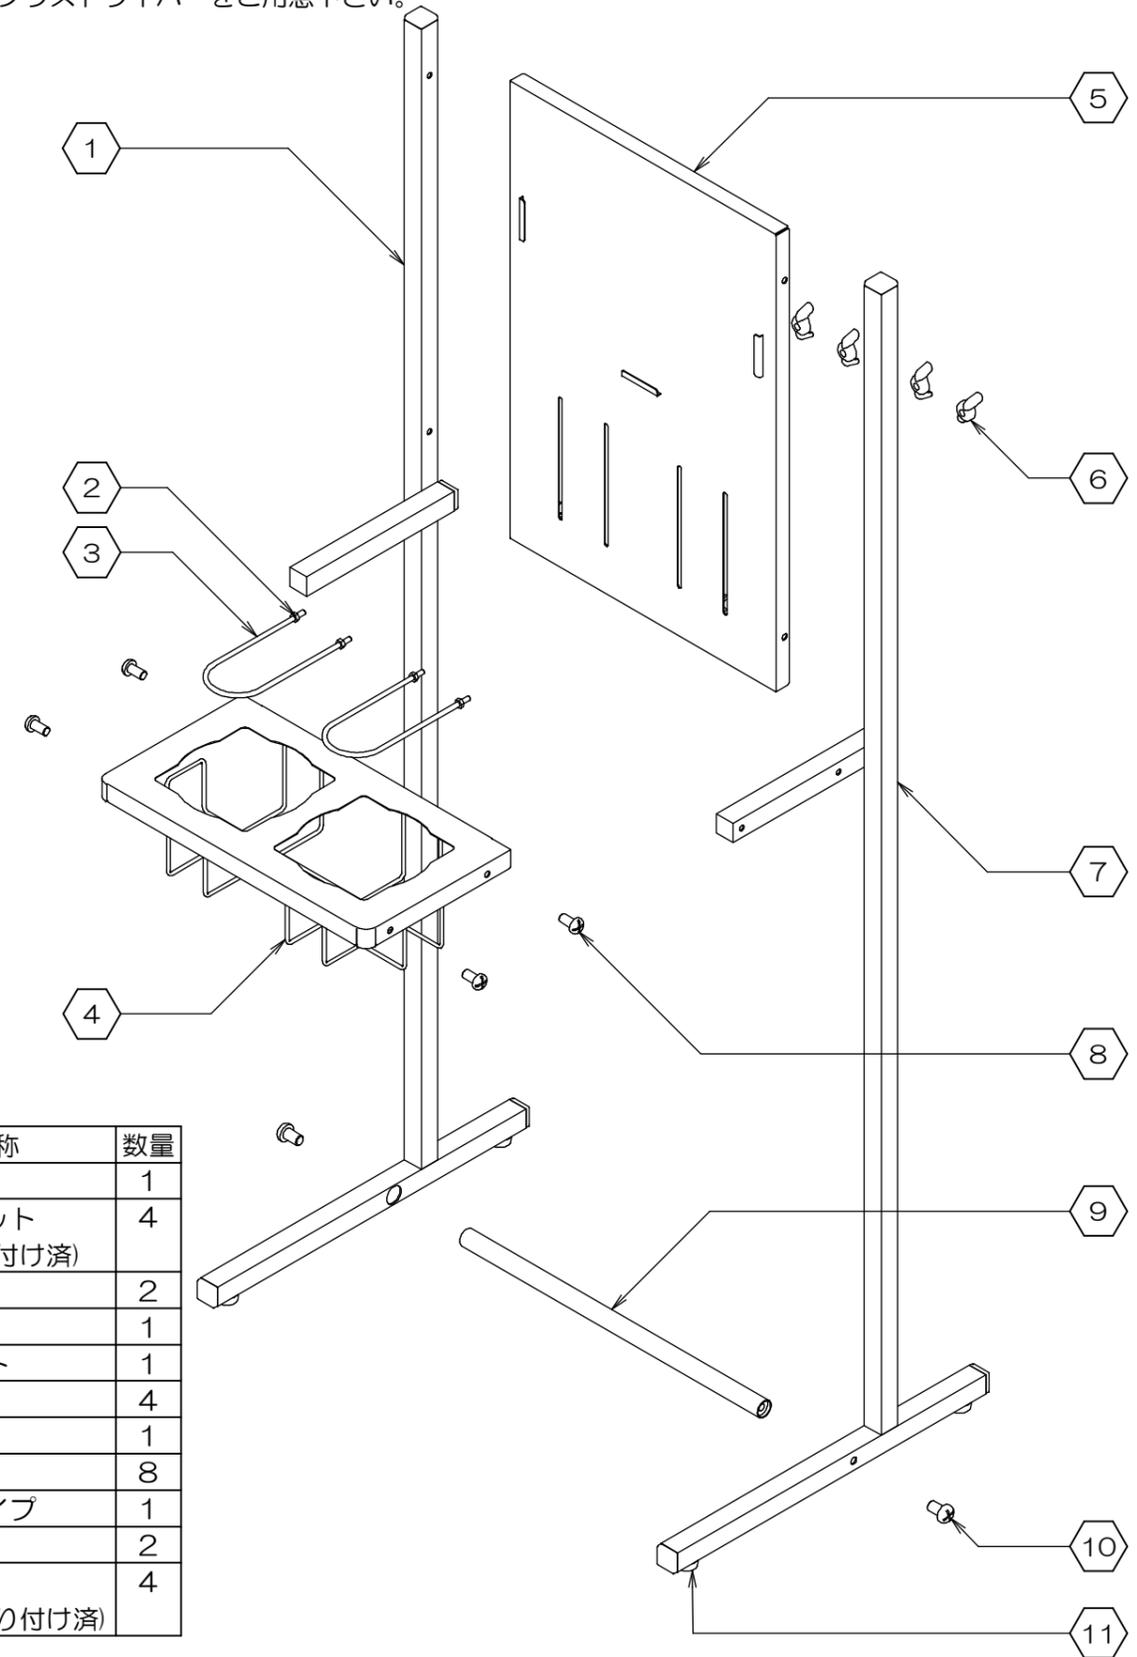


項目	部品名称	数量
1	左フレーム	1
2	奥行調整用ナット (フックに取り付け済)	4
3	フック	2
4	トレイ	1
5	バックプレート	1
6	蝶ナット	4
7	右フレーム	1
8	なべ小ネジ/小	8
9	ジョイントパイプ	1
10	なべ小ネジ/大	2
11	アジャスター (フレームに取り付け済)	4



お問い合わせ先
製造元：株式会社 林製作所 072-960-0500
〒578-0925 東大阪市稲葉1-4-50
ホームページURL：http://www.hayashi-yumeita.com/


1. 本体の組み立て

- 下図を参考に、本体を組み立てます。その際 ネジは仮止めしておきます。

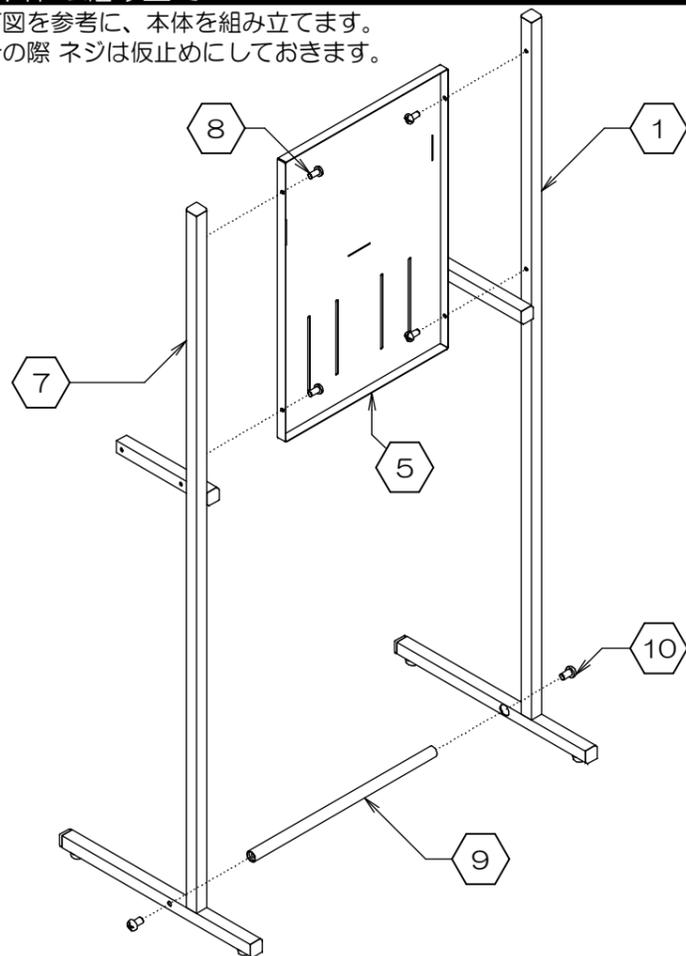


2. トレイの取り付け

- 前項で組み立てた本体に、④トレイを正面からスライドし挿し込み、⑧なべ小ネジ/小で仮止めします。
- 仮止めしていたすべてのネジを、バランスを整えながら、しっかりと増し締めします。

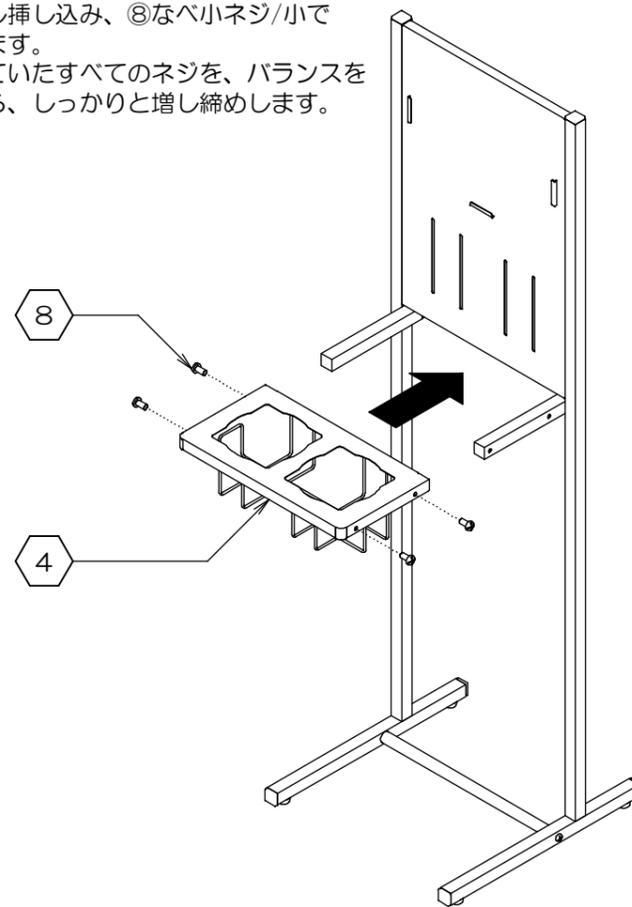

3. フックの調整


- ご使用になる容器に合わせて、③フックに付いている②奥行調整用ナットを調整して下さい。
- ※ 消毒液やティッシュは、製品に含まれておりません。

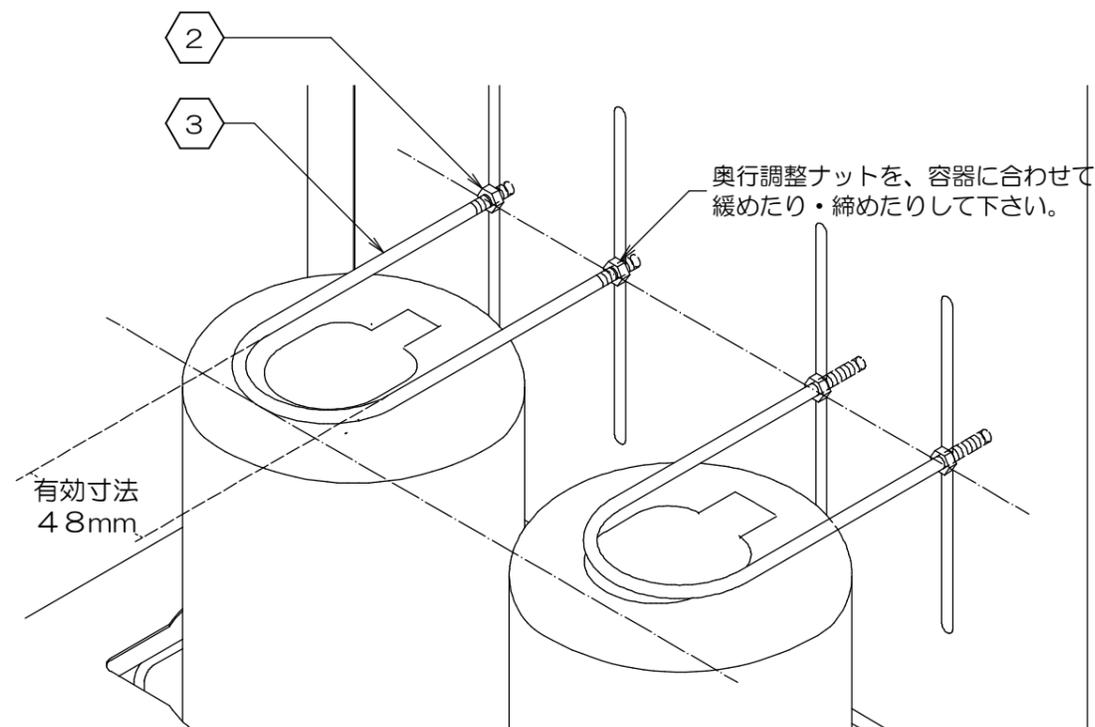

※ 容器の形状によっては、フックを取り付けることにより、フタの開閉ができなくなる場合があります。その際は、フックを取り外してご使用下さい。


4. フックの取り付け

- フックと⑥蝶ナットで固定します。このとき、フックは必ず容器に当て、容器が持ち上がらないように蝶ナットを固定して下さい。

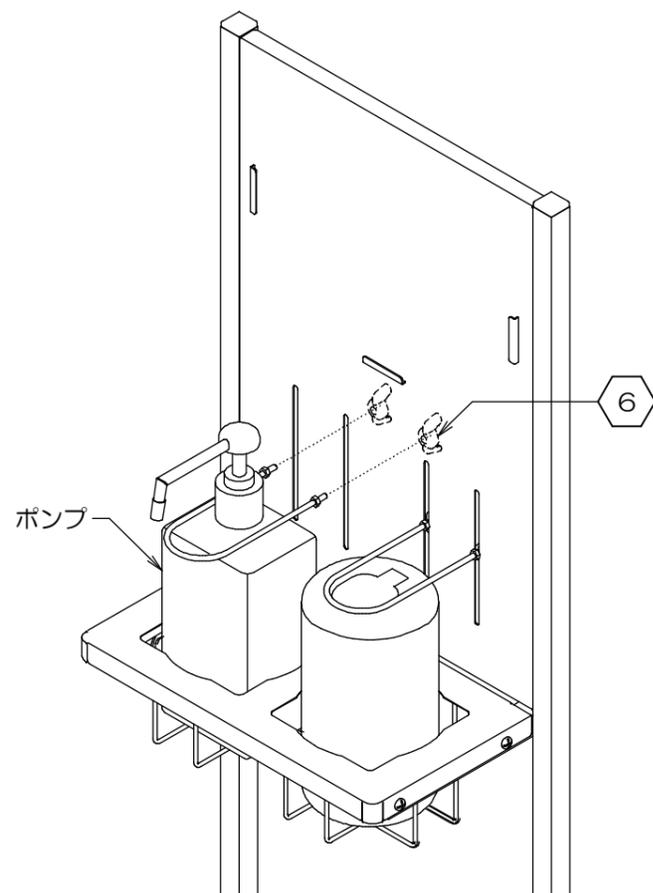

5. カードケースの取り付ける場合

- お手持ちのB5カードケースにPOPを入れ、バックプレートに差し込んで下さい。
- ※ カードケースは付属しておりません。

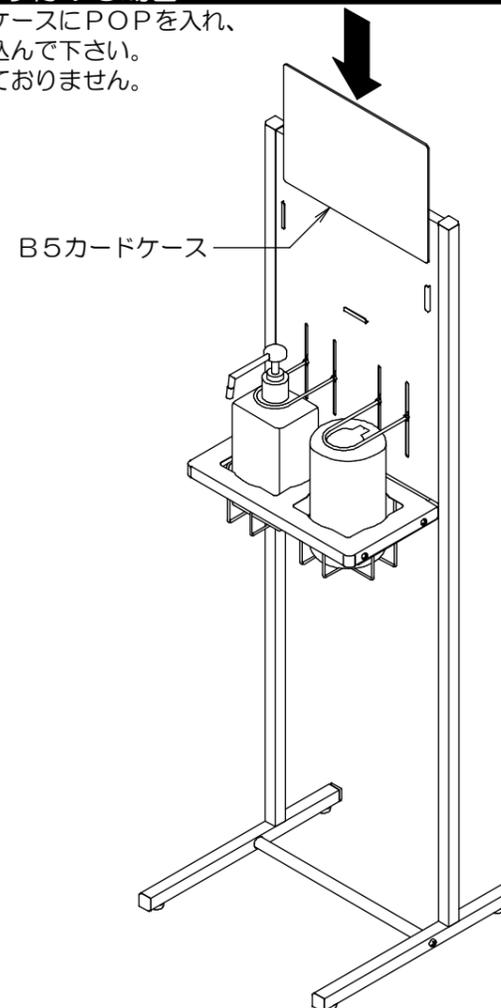

6. 完成です

- 最後に、ネジ等が緩んでいないか確認して下さい。緩んでいる場合は、締め直して下さい。
- ガタつきが生じる場合は、⑪アジャスターを調整して下さい。
- ※ ポンプ等を交換する際は、フックを曲げないようにご注意下さい。

